



Guia de instalação do Driver USB Verifone para o PINpad VX820

Junho / 2015

Sumário

1. Informação do documento.....	3
1.1. Objetivo.....	3
2. Processo de instalação do driver.....	4
3. Processo de desinstalação do driver.....	5

1. Informação do documento

1.1. Objetivo

Este documento é um guia de instalação do driver USB Verifone para o VX820 em ambientes Windows XP (32 e 64 bits), Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Win Server 2003, POSReady 2009, POSReady 7 (32 e 64 bits)


2. Processo de instalação do driver

2.1- Realize a instalação do driver antes de conectar o Vx820 ao PC.


2.1.1 - Descompacte o arquivo *VeriFoneUSBUARTDriver_Vx_1.0.0.61_B2.zip*.

2.1.2 – Descompacte o arquivo *Vx_1.0.0.61_B2.zip*.

2.1.3 – Clique 2 vezes no *SETUP.EXE*, escolha a opção “I accept the agreement” e clique em *NEXT>*

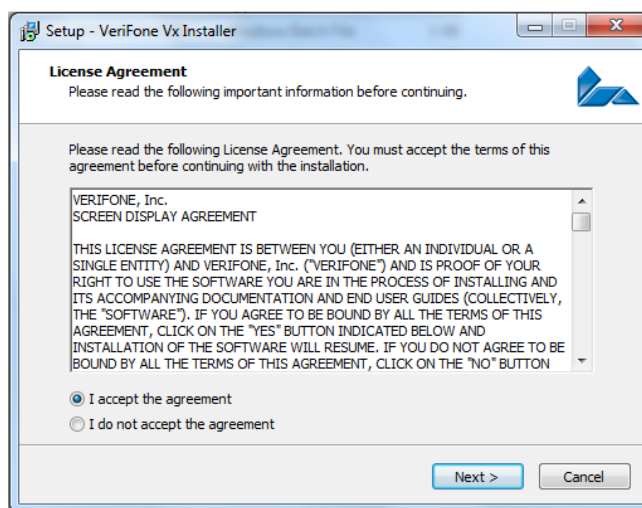

2.1.4 – Aguarde a instalação do arquivo

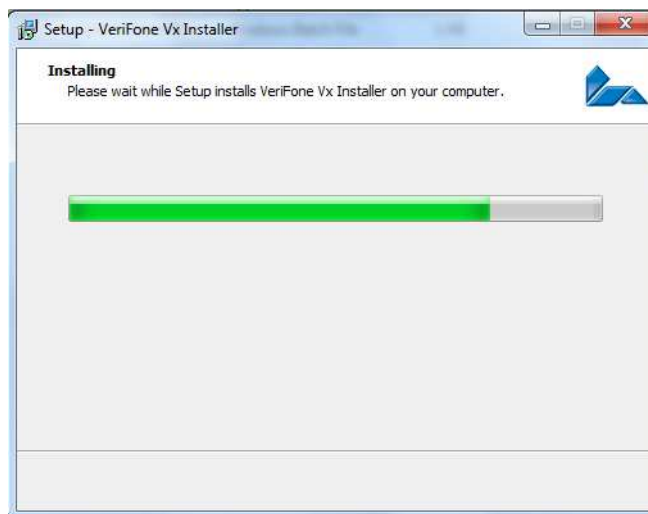


2.1.5 – Quando conectar o PINpad VX820 ao PC, será exibida a mensagem abaixo, indicando a instalação do driver e a porta que foi atribuída ao dispositivo.



3. Processo de desinstalação do driver

3.1 – Descompacte o arquivo *Vx_UnInst_1.0.5.zip*

3.2 – Na pasta *FILES*, execute o arquivo *unins000.exe* e clique em “yes”

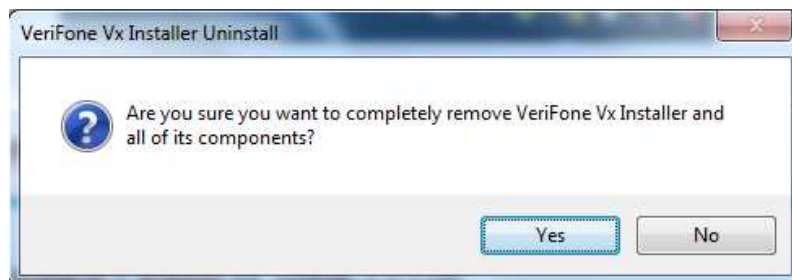

3.3 – Clique em “ok” e o driver será removido do PC.

